WF D-Net 4

Bedienungsanleitung

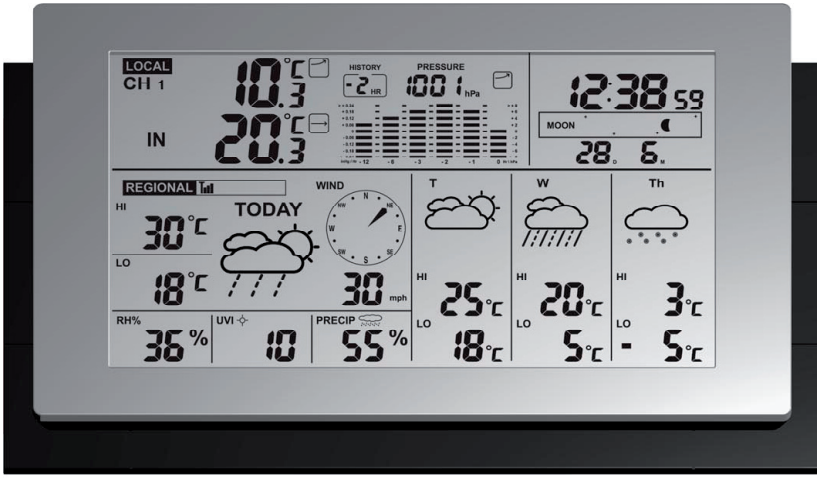

Inhalt

Einführung 3
Sicherheitshinweise 3
  Systemvoraussetzungen 4
Aufbau und Verkabelung(Diagramm) 4
Inbetriebnahme
  Station 5
  Transmitter 5
  Außensensor 6
Funkverbindung herstellen 6
Software 6
Tastenbeschreibung 7
Displaybeschreibung 8
Alarm/Wecker stellen 11
Zusätzliche Information
  Standfuß montieren 12
  Hinweis zur Inbetriebnahme 12
  Batterieaustausch 12
  Technische Informationen 13
Konformitätserklärung 14
  Serviceabwicklung 14
  Umweltgerechte Entsorgung 14
Garantiebestimmungen 15

Deutsch

Änderungen Vorbehalten

Das Wetter beeinflusst unser tägliches Leben in vielen Situationen: Es bestimmt den Tagesablauf und die Gestaltung unserer Freizeit. Um so wichtiger ist es, stets einen Überblick über das Wetter der nächsten Tage zu haben und über Wetterumschwünge rechtzeitig informiert zu sein. Die herkömmlichen Medien (Radio, Fernsehen, Internet) bieten diese Informationen zwar an, aber sie stehen dann nur zu festen Zeiten zur Verfügung (Wetter-Nachrichten) oder das Abrufen ist mit weiterem Aufwand verknüpft (PC hochfahren o. ä.). Ideal wäre ein Anzeigegerät das die Wettervorhersage für die heimische Region stets parat hat.

Das Weather Forecast Center WF D-Net 4 bietet diese Funktion mit einer übersichtlichen Darstellung moderner, wissenschaftlich erstellter Wettervorhersagen für den aktuellen und die nächsten drei Tage. Es sind keine externen Sensoren für die Erfassung unterschiedlicher Messwerte erforderlich. Die Wettervorhersagen werden von professionellen Meteorologen erstellt und im Internet bereitgestellt.

Insgesamt ist der Empfangsbereich des Internetanbieters in 20.000 meteorologische Regionen mit 4-Tages-Vorhersage aufgeteilt, davon 5.800 für Deutschland. Die gewünschte Region für den Heimat- oder den Urlaubsort wird einfach durch das mitgelieferte Programm am PC ausgewählt und die jeweils aktuelle Wettervorhersage wird auf dem Display dargestellt. Somit hat man jederzeit einen schnellen Überblick über den Wetterverlauf der nächsten Tage. Die Aktualisierung der Wetterdaten erfolgt täglich alle 6 Stunden. Zusätzlich verfügt die Wetterstation über eine Uhr mit Weckfunktion, die über einen Internet Zeitserver automatisch eingestellt wird und immer die exakte Uhrzeit anzeigt. Lediglich die Weckzeit muss manuell eingestellt werden.

Gegenstand des Kaufvertrages ist der Funk-Wetterdaten-Empfänger WF D-Net 4 inkl. der Lizenz zum Empfang der Wetterdaten. Die Herstellung und der Versand der Wetterdaten sowie die Verantwortung für die Richtigkeit der Daten obliegt allein der Fa. FORECA als privatem Anbieter. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter www.foreca.de. Der Empfang der Daten ist abhängig von der Ausstrahlung durch die Fa. Foreca. Der Funk-Wetterdaten-Empfänger WF D-Net 4 ist für den Empfang von Wetterdaten anderer Anbieter nicht geeignet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und komplett vor der ersten Inbetriebnahme, um Funktionsstörungen und Fehlbedienungen zu vermeiden. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.

Unsachgemäße Behandlung oder nicht autorisiertes Öffnen des Gerätes führt zum Verlust der Garantie.

Diese Anleitung darf ohne schriftliche Genehmigung durch den Hersteller – auch nicht auszugsweise – vervielfältigt werden.

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Allgemeine Hinweise

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund.
- Schützen Sie die Geräte vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen (Station und Transmitter).
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Anschlußkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweisen oder die Geräte zuvor fallen gelassen wurde.
- Wird eines der Geräte von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.

Elektrizität und Störungen

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.

Sicherheitshinweise / Systemvoraussetzungen

- Tauchen Sie die Geräte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Berühren Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Transmitter und Station).
- Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzsteckers übereinstimmt.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, nach dem Gebrauch und bei Gewitter. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bzw. entfernen Sie die Batterien.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Über Sie keinen Druck auf das Display aus.

Verpackungsmaterial

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Reinigung und Pflege

- Die heutigen Möbel sind mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt. Es kann daher nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Systemvoraussetzungen

- Internetzugang
- Router
- automatische Vergabe der IP-Adressen(DHCP) im Router
- PC und Transmitter müssen sich im gleichen Netzwerk befinden
- Computer mit Windows2000, XP oder Vista

Aufbau und Verkabelung

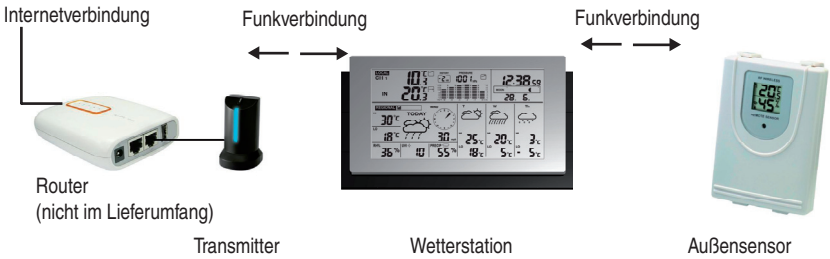

Stromversorgung

Damit Sie dien Erklärungen folgen können, ist es notwendig die Geräte in Berieb zu nehmen.

Wetterstation

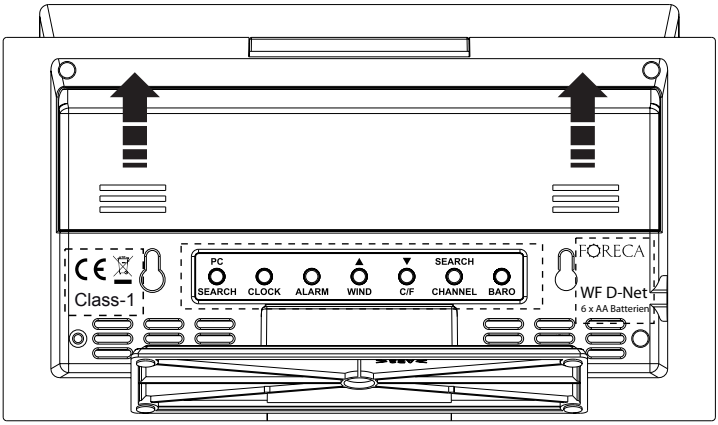

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel nach oben schieben.
- Legen Sie 6 AA Batterien in das Batteriefach des Gerätes ein. Achten Sie dabei auf die Polarität der Batterien. Dabei helfen Ihnen die Symbole im Batteriefach.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Das Display beginnt sich mit Symbolen zu füllen. Die Innentemperatur wird angezeigt.

Transmitter

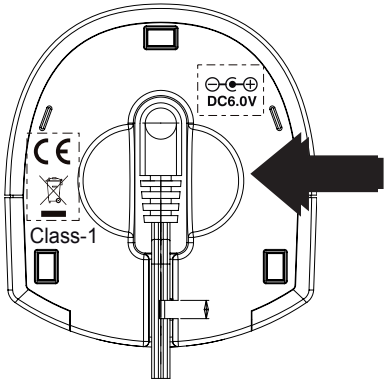

- Der Transmitter wird durch das mitgelieferten Netzteil mit Strom versorgt.
- Verbinden Sie den Hohlstecker des Steckernetzteil mit der Buchse, die sich auf der Unterseite des Transmitters befindet und stecken es in die Steckdose.
- Das Anschlußkabel wird in der vorgesehene Vertiefung plaziert. Damit ist ein einwandfreier Stand gewährleistet
- Verbinden Sie nun den RJ45-Stecker mit Ihrem Router. Die blaue LED auf der Vorderseite des Transmitters leuchtet kurz auf.

Inbetriebnahme

Außensensor

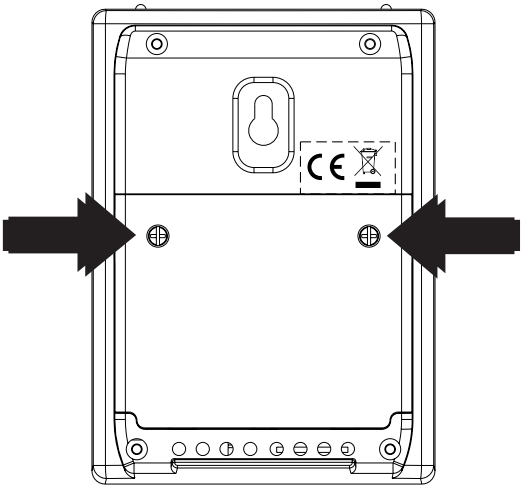

- Öffnen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des Sensors.
- Legen Sie 2 AAA Batterien in das Batteriefach des Gerätes ein. Achten Sie dabei auf die Polarität der Batterien. Dabei helfen Ihnen die Symbole im Batteriefach.
- Drücken Sie für ca. 3 Sekunden die ***SEARCH/CHANNEL***-Taste auf der Rückseite der Wetterstation, um die Verbindung zum Außensensor herzustellen. Ein Piepton ist zu hören und die Kanalanzeige blinkt.
- Drücken Sie nun im Batteriefach des Außensensors auf die ***TX***-Taste. **LOCAL** **CH 1**
- Sobald sich beide Geräte gefunden haben, wird der Kanal dauerhaft angezeigt.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Damit sind die Geräte betriebsbereit.

Inbetriebnahme Software

Auf der mitgelieferten CD befindet sich das Programm **4-Day Forecast.exe.** Kopieren Sie das Programm auf Ihren PC und starten Sie es durch einen Doppelklick. Es dient dazu, dem Transmitter mitzuteilen für welche Region(Stadt) die Wetterdaten angezeigt werden sollen. Nachdem dieser Vorgang durchgeführt wurde wird der Computer nicht mehr benötigt.

Programmeinstellung

Nach dem Start prüft das Programm, ob sich der Transmitter im gleichen Netzwerk befindet. Sie erhalten links unten den Hinweis **LAN Gateway found.**

- Klicken Sie auf **Set Location.**
- Wählen Sie im folgenden Fenster den **Continent** aus, indem Sie auf der rechten Seite auf den Pfeil klicken und anschließend den Kontinent aus der Liste auswählen. In unserem Fall ist das **Europe**.
- Als nächstes wählen Sie das Land aus (**Please Select Country**). Klicken Sie rechts auf den Pfeil und wählen Sie für Deutschland **Germany** aus.
- Danach wählen Sie in gleicher Weise das Bundesland (die **Region)** aus. Für den Bereich Frankfurt wählen

Sie **Land Hessen**.

- Zuletzt wählen Sie die Stadt aus, für die Sie das Wetter angezeigt haben möchten. z.B. **Darmstadt**. Sie können die Suche in der Liste beschleunigen, indem Sie den Anfangsbuchstaben der Stadt eingeben. In unserem Beispiel **D**.
- Haben Sie alle Eingaben gemacht klicken Sie abschließend auf **SAVE** und nochmals auf **SAVE & EXIT**. Damit werden die Daten zum Transmitter übertragen.
- Drücken Sie nun die PC/SEARCH-Taste auf der Rückseite der Wetterstation. Während des Verbindungsaufbaus zum Transmitter blinkt das RF-.
- Drücken Sie nun die **TRANSMIT**-Taste auf dem Transmitter.
- Das Display füllt sich nach und nach mit Symbolen. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern.
- Sobald die Datenübertragung abgeschlossen ist, wird das RF dauerhaft angezeigt.

Beschreibung der Tasten an der Station

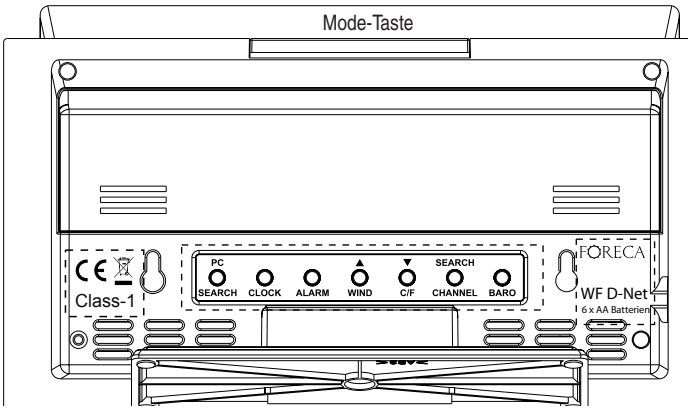

PC/SEARCH: Computer suchen und Daten vom Transmitter empfangen

CLOCK: Umschaltung: Uhrzeit, Wochentag, Sonnenaufgang
3 Sekunden gedrückt halten: Uhrzeitformat/Datumsformat setzen. Benutzen Sie zum Einstellen die ▲▼-Tasten.

ALARM: Wecker, Wecker ein/aus
3 Sekunden gedrückt halten: Wecker stellen.Benutzen Sie zum Einstellen die ▲▼-Tasten.

▲WIND: Anzeige der Windgeschwindigkeit, aufwärts
3 Sekunden gedrückt halten: schnell aufwärts

▼C/F: Celsius/Farenheit Umschaltung, abwärts
3 Sekunden gedrückt halten: schnell abwärts

SEARCH/CHANNEL: Auswahl des Kanals für den Außensensor (1,2,3, automatische Abfrage der Außensensoren)
3 Sekunden gedrückt halten: Außensensor suchen

BARO: Umschaltung auf die Luftdruckverhältnisse der letzen 12 Stunden
3 Sekunden gedrückt halten: Luftdruck, Luftdruck in Meereshöhe, Lokaler Luftdruck und Wettereinstellungen. Benutzen Sie zum Einstellen die ▲▼-Tasten.

Display

Beschreibung der Tasten am Transmitter

Transmit: Übertragen von Wetterdaten, Verbindung mit der Station herstellen.

Beschreibung der Tasten am Außensensor

TX: Verbindung mit der Station herstellen und Daten übertragen.

CH 1/2/3. Einstellen des Funkkanals. Im Frequenzbereich, in dem die Geräte arbeiten, handelt es sich um freie Frequenzen, die auch von anderen Geräten benutzt werden. Sollte es zu Störungen kommen, wählen Sie für die Übertragung einen anderen Kanal. Ebenso haben Sie die Möglichkeit noch 2 weitere Außensensoren mit dem Gerät zu betreiben. In diesem Fall sollten Sie bei den Außensensoren unterschiedliche Kanäle einstellen.

Anzeige

Das Display ist in mehrere Bereiche gegliedert, die in dem folgenden Abschnitt beschrieben werden.

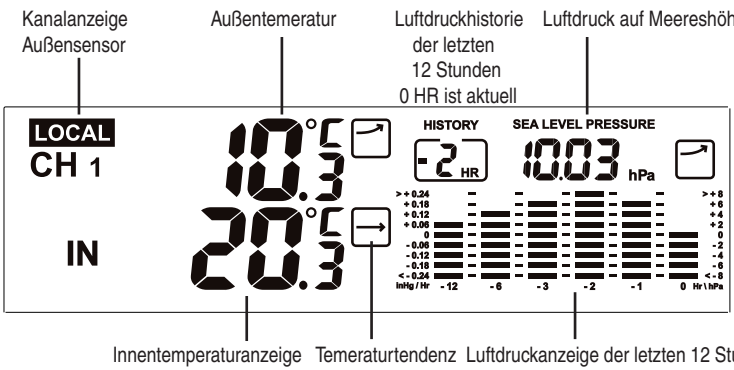

Luftdruck und Umschaltung lokale Wetterdaten

Mit der Taste ***BARO*** kann die Anzeige umgeschaltet werden.

- Drücken Sie kurz die ***BARO***-Taste, um die History der letzten 12 Stunden zu sehen. Mit jedem Druck wird geht die Anzeige um eine Stunde zurück**. 0HR** ist die aktuelle Anzeige **-1HR** ist die Anzeige vor einer Stunde usw.
- Halten Sie die ***BARO***-Taste gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Nun können Sie mit den ▲▼-Tasten nacheinander die Maßeinheit umschalten (**mb=Bar** / **hPa=Pascal** oder **inHg=Torr)**.
- Drücken Sie erneut die ***BARO***-Taste für die Umschaltung Luftdruck Meereshöhe, lokale Wettervorhersage.
- Drücken Sie erneut die ***BARO***-Taste für normale Anzeige.

Tagesaktuelle Anzeige

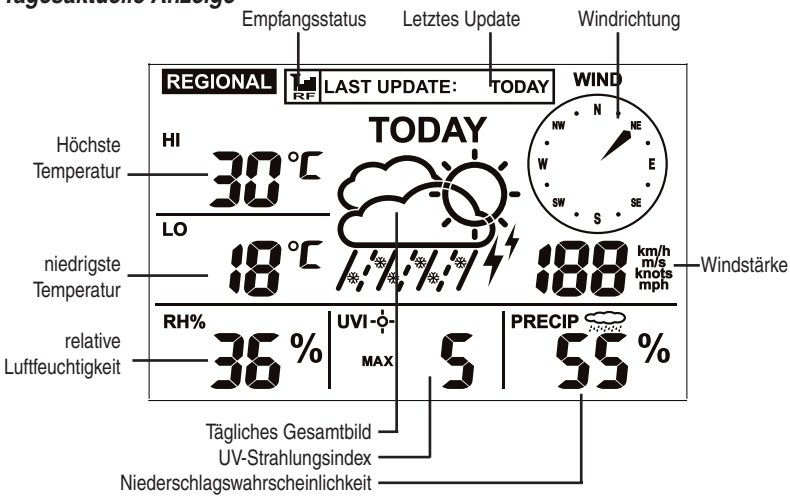

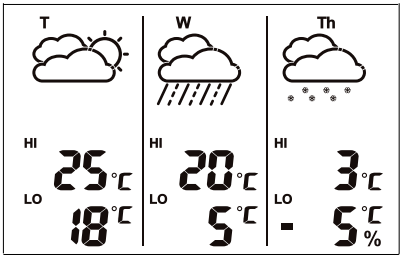

3-Tages-Vorhersage

Anzeige mit ***MODE***-Taste umschaltbar:

höchste/niedrigste Temperatur

Niederschlagswahrscheinlichkeit/ Windgeschwindigkeit Windrichtung

UV-Strahlungsindex/Luftfeuchtigkeit

Lokale Wetterdaten von heute

Symbole für das tägliche Gesamtbild

klar,sonnig

leicht bewölkt

leicht bewökt, leichter Regen

leicht bewökt, leichter Schneeregen

leicht bewökt, leichter Schnee

leicht bewökt, Regen

leicht bewökt, Schneeregen

leicht bewökt, leichter Schnee

Leicht bewölkt, leichte Gewitter

Meist bewölkt

Meist bewölkt, leichter Regen

Meist bewölkt, leichter Schneeregen

Meist bewölkt, leichter Schnee

Meist bewölkt, Regen

Meist bewölkt, Schneeregen

Display

Meist bewölkt, Schnee

Trüb, leichter Schneeregen

trüb, Schneeregen

Meist bewölkt, Gewitter

Trüb, leichter Schnee

Trüb, Schnee

Trüb

Trüb, Regen

Trüb, Gewitter

Trüb, leichter Regen

Anzeige Umschaltung 3-Tages-Vorhersage

- Drücken Sie kurz die ***C/F-***Taste zur Umschaltung der Anzeige zwischen Celsius und Fahrenheit.
- Durch wiederholtes Drücken der ***MODE***-Taste können in der 3-Tages-Anzeige verschiede Daten angezeigt werden.Nach einander werden so andere Werte dargestellt. Die Umschaltung erfolgt in der Reihenfolge:
  höchste(**HI**) / niedrigste(**LO**) Temperatur
  Windrichtung(**WIND**) und die Niederschlagswahrscheinlichkeit(**PRECIP%**)
  UV-Strahlungsindex(**UVI**) und Luftfeuchtigkeit(**RH%**)
  oder
  die 3-Tages-Anzeige kann so eingestellt werden, dass nacheinander alle Werte angezeigt werden. Dabei wird ein Pfeilsymbol angezeigt ↻.

- Der höchste UV-Strahlungsindex wird mit dem Symbol **UVI** angezeigt. Die Indexwerte bedeuten im Einzelnen:

UVI 1 bis 2:	Der Wert ist niedrig. Keine Gefahr.
UVI 3 bis 5:	Der Wert ist im mittleren Bereich. Kaum Gefahr für ungeschützten Sonnengenuss.
UVI 6 bis 7:	Der Wert ist hoch. Sie sollten sich ohne Sonnenschutzmittel nicht in die Sonne begeben.
UVI 8 to 10:	Der Wert ist sehr hoch. Große Gefahr für die Gesundheit, nicht ohne Sonnenschutzmittel im Freien aufhalten.
UVI 11 bis 15:	Der Wert ist extrem hoch. Große Gefahr für die Haut beim Aufenthalt in der prallen Sonne.

- Die Windgeschwindigkeit kann in verschiedenen Maßeinheiten angezeigt werden. Zum Umschalten drücken Sie wiederholt die ▲ **WIND**-Taste. Die Anzeige wird in der Reihenfolge **km/h, m/s, knots, mph** umgeschaltet.

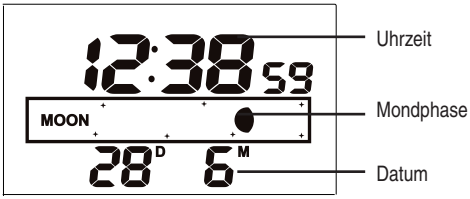

Anzeige der Uhrzeit, Datum, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondphase, Alarm

Die Uhrzeit der Wetterstation wird automatisch aus dem Internet geladen und angezeigt. Wenn Sie sich nicht in der Mitteleuropäischen Zeitzone aufhalten, kann es notwendig sein, eine Zeitzonenabweichung (+- 0,5-2) einzustellen, um eine korrekte Uhrzeitanzeige zu erhalten. Diese Abweichung der Zeitzone programmieren Sie mit dem Programm **4-Day Forecast.exe**. Klicken Sie dort auf den Button **Time offset** und stellen den korrekten Wert ein. Abschließend speichern Sie den Wert mit **SAVE**.

Die Wetterstation kann verschieden Zeiten darstellen.

- Mit jedem kurzen Druck auf die ***CLOCK***-Taste wird die Anzeige in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet:

  Uhrzeit mit Stunden:Minuten:Sekunden
  Sonnenaufgang (SUNRISE) mit Stunden.Minuten
  Sonnenuntergang (SUNSET) mit Stunden:Minuten
  Wochentag Stunden:Minuten:Wochentag
  (MO=Montag, TU=Dienstag, WE=Mittwoch,TH=Donnerstag, FR=Freitag, SA=Samstag, SO=Sonntag)

- Zum Einstellen des Uhrzeitformats(12/24) halten Sie die ***CLOCK***-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt. Die Änderung erfolgt mit den ▲▼-Tasten.
- Mit dem erneuten Drücken der ***CLOCK***-Taste gelangen Sie zur Umstellung des Datumsformates. Dabei wird zwischen dem Format Tag:Monat auf Monat:Tag gewechselt.

Alarm einstellen(Wecker)

Weckzeit anzeigen/einstellen

- Drücken Sie kurz die ***ALARM***-Taste zur Anzeige der Weckzeit. Das **AL**-Symbol erscheint neben der Uhrzeit.
- Um den Wecker ein- bzw. auszuschaltetn drücken Sie erneut kurz die ***ALARM***-Taste. Ein 🔔-Symbol wird rechts neben der Weckzeit angezeigt.
- Danach schaltet die Anzeige automatisch auf Uhrzeit-Anzeige zurück.

Der Alarm ist nur aktiv, wenn das 🔔-Symbol weiterhin im Display angezeigt wird.

Wecker einstellen

- Drücken Sie die ***ALARM***-Taste für 3 Sekunden.
- Die Stelle für die Stunden blinkt. Stelllen Sie mit den ▲▼-Tasten die Stunde ein.
- Drücken Sie kurz die ***ALARM***-Taste und stellen mit den ▲▼-Tasten die Minuten ein.
- Abschließend drücken Sie erneut die ***ALARM***-Taste.
- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die ***MODE***-Taste für die Schlummerfunktion. Der Alarm wird nach 5 Minuten wiederholt.
- Um den Alarm für einen Tage auszuschalten, drücken Sie die ***ALARM***-Taste.

Zusätzliche Informationen

Standfuß montieren

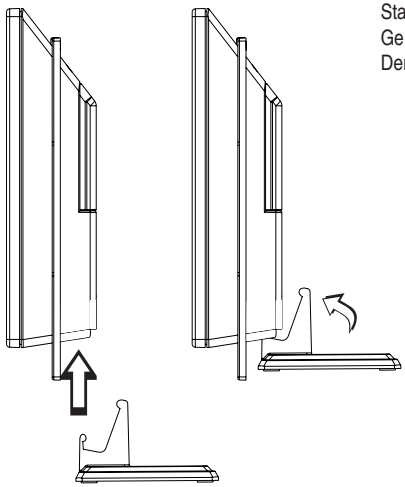

Standfuß in die Öffnung an der Unterseite des Gerätes einführen und dann nach oben drücken. Der Fuß rastet hörbar ein.

Zusätzliche Hinweise zur Betrieb

Das Signal zwischen Transmitter und Station ist ausgezeichnet.

Die Verbindung wird hergestellt.

Die Verbindung kann nicht hergestellt werden. Versuchen Sie die Verbindung in der Nähe des Transmitter zu testen. Mögliche Ursachen können sein:
Störung der Funkverbindung durch TV oder anderer Funk, Abstand zwischen den Geräten zu groß, Spannungsversorgung beim Transmitter fehlt.

Batterietausch

Leere Batterien werden im Display der Station links unterhalb des **IN-**Symbols angezeigt.
Im Außensensor werden leere Batterien neben dem **CH 123**-Symbol angezeigt.

Nach dem Batterietausch muß die Verbindung zwischen den Geräten neu hergestellt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

Zwischen Station und Transmitter:

Drücken Sie die Taste ***PC/SEARCH*** an der Station und anschließend die ***TRANSMIT***-Taste am Transmitter.

Zwischen Station und Außensensor:

Halten Sie die ***CH/SEARCH-***Taste an der Station gedrückt und drücken die ***TX***-Taste am Sensor.

Technische Daten

Frequenz	433MHz
Kanäle	Maximal 3 Außensensoren
Stromversorgung	Transmitter 6V Steckernetzteil Außensensor 2xAAA Batterien Station 6xAA Batterien
Internetanschluss	RJ45
Software	Kompatible mit Windows 2000, XP & Vista
Innen-Temperatur	0 C bis + 50 C (+32 F to +122 F)
Außensensor	-20 C bis +60 C (-4 F to +140 F)
Uhr	Automatische Synchronisation mit Zeitserver im Internet mit Quartz-Backup
Wecker	mit Schlimmerfunktion 5 Minuten
Hintergrundbeleuchtung	grüne LEDs

Funktionen

Anbieter der Wetterdaten FORECA, www.foreca.de

Auswahl der Region/Stadt gesamt über 20.000 Städte weltweit, 5.800 in Deutschland

Anzeige von:

Außensensoranzeige Temperaturmessung
Wettervorhersage
Höchste/niedrigste Temperatur in Celsius und Fahrenheit
Temperaturtendenz-Anzeige
Luftdruck in mb=Bar / hPa=Pascal oder in inHg=Torr
Luftdruckhistory der letzen 12 Tage
Luftfeuchtigkeit in Prozent
UV-Strahlungsindex von 1 bis 15
Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent
Windrichtung 16 Werte
Windgeschwindigkeit in km/h, mph, Knoten umd m/s
Aussagekräftige Symbolik für Tageswetter
Uhrzeit,Datum,Wochentagsanzeige, Mondphasen, Sonnenauf- und untergang
Anzeige der Weckfunktion

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt dnt GmbH, dass sich das Gerät WF D-Net 4 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die CE Erklärung ist unter www.dnt.de/konformitaet erhältlich.

Hereby, dnt GmbH, declares that this WF D-Net 4 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity is available for download www.dnt.de/konformitaet

Serviceabwicklung

Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firm dnt GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit: Montag bis Donnerstag von 8.00-17.00 Uhr
Freitag von 8.00-16.00 Uhr
Hotline/Service: 06074 3714 31
E-Mail: support@dnt.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

Umweltgerechte Entsorgung

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

Garantiebedingungen

1. Es gelten grundsätzlich die gesetzlichen Garantiebestimungen. Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Im Garantiefall ist das Gerät mit dem Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung o.ä.), dem korrekt ausgefüllten Gerätepass und einer genauen Fehlerbeschreibung einzureichen. Ohne diese Belege sind wir nicht zur Garantieleistung verpflichtet.
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie auf Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Es bleibt dem Hersteller überlassen, defekte Teile / Geräte auszutauschen oder durch andere zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Haftung für Folgeschäden übernehmen wir nicht.
3. Eingriffe am Gerät durch nicht von uns autorisierte Firmen / Personen führen automatisch zum Erlöschen des Garantieanspruches.
4. Vom Garantieanspruch ausgenommen sind alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, ausgelaufene Akkus/Batterien und betriebsbedingte Abnutzung entstehen.
5. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.
6. Diese Garantiebedingungen gelten in der Bundesrepublik Deutschland.

Warranty regulations

1. In general the European warranty regulations are valid. Warranty starts with receipt of unit. In a warranty case, please submit the unit together with invoice, unit pass and error description. Without these documentary evidence we are not obliged to a warranty performance.
2. During warranty period we repair all constructional or material defects which are caused by a manufacturing fault. It is in the decision of the manufacturer to change or replace defective parts/units. Further claims are excluded. Changed parts will automatically go over into our property. We will not be held responsible for future damages.
3. Manipulation on the unit through non-authorized companies/persons automatically leads to an end of warranty period.
4. Excluded of warranty claims are damages due to improper treatment, not following the manual, oxidation of batteries, permanent usage.
5. The initial warranty period is not extended because of repair or replacement of parts.
6. These warranty regulations are valid in the Federal Republik of Germany.

Application de la garantie

1. L'application de la garantie est soumise aux dispositions légales. La période de garantie débute à la remise de l'appareil. En cas d'application de la garantie, nous demandons que soit restitué l'appareil accompagné de son justificatif d'achat (ticket de caisse, facture ou autres), la carte de l'appareil dûment renseignée et une description précise du défaut. Sans ces éléments, nous ne sommes pas tenus d'assurer les prestations de garantie.
2. Pendant la période de garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts, dans la mesure où il s'agit de défauts matériels ou de fabrication. Le fabricant est libre de réparer les pièces / appareils défectueux ou de les remplacer. Aucune autre requête, de quelque nature que ce soit, ne sera prise en compte. Les pièces remplacées sont notre propriété. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages consécutifs.
3. Toute intervention sur l'appareil, effectuée par des sociétés / ou des personnes non autorisées par nos soins, entraîne automatiquement l'annulation de la garantie.
4. Sont exclus de la garantie, tous les dommages résultant d'une utilisation non conforme, du non respect de la notice d'utilisation, de l'épuisement des piles/ou du déchargement des accus et de l'usure normale liée à l'utilisation.
5. La réparation ou le remplacement des pièces ne prolonge en aucun cas la période de garantie initiale.
6. Les présentes conditions de garantie s'appliquent à l'Allemagne fédérale.

Condizioni di garanzia

1. Fondamentalmente valgono le norme di garanzia legali. Il periodo di garanzia inizia dalla consegna dell'apparecchio. Nel caso in cui si debba ricorrere alla garanzia, bisogna consegnare l'apparecchio munito di ricevuta d'acquisto (scontrino fiscale, fattura o altro), di certificato di garanzia compilato correttamente e di una precisa descrizione del difetto. Senza questa documentazione non siamo tenuti ad assicurare le prestazioni previste dalla garanzia.
2. Nel periodo di garanzia ripariamo gratuitamente tutti i difetti riconducibili al materiale o ai difetti di fabbricazione. È a discrezione della casa produttrice riparare pezzi/apparecchi difettosi o sostituirli. Ulteriori diritti – indipendentemente dal genere – sono esclusi. I pezzi sostituiti rimangono di nostra proprietà. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni successivi.
3. Interventi sull'apparecchio da parte di aziende / persone da noi non autorizzate comportano automaticamente la perdita dei diritti di garanzia.
4. Esclusi dal diritto di garanzia sono tutti i danni derivanti da un uso non appropriato, dall'inosservanza delle istruzioni d'uso, da pile e batterie esaurite e dalla normale usura.
5. La riparazione o la sostituzione di pezzi non implica la proroga del periodo di garanzia originale.
6. Le presenti condizioni di garanzia valgono nella Repubblica Federale Tedesca.

WF D-Net 4

Garantiekarte ● Warranty card
Carte de garantie ● Certificato di garanzia

Drahtlose Nachrichtentechnik
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Voltastraße 4
D-63128 Dietzenbach
Tel. +49 (0)6074 3714-0
Fax +49 (0)6074 3714-37
Service-Hotline +49 (0)6074 3714-31
Internet http://www.dnt.de
Email dnt@dnt.de

Serien Nr.
Serial no.
N° de série
Serie n.

Kaufdatum:
Date of purchase:
Date d'achat:
Data d'acquisto:

Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of the dealer
Cachet de signature du revendeur
Timbro e firma del negoziante

Ipdio mini V3.1